KAC-2404S KAC-6405

INSTRUCTION MANUAL AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE 4/3/2 CANAUX MODE D'EMPLOI AMPLIFICADOR DE POTENCIA DE 4/3/2 CANALES **MANUAL DE INSTRUCCIONES**

Kenwood Corporation

Take the time to read through this instruction manua Familiarity with installation and operation procedures will help you obtain the best performance from your new power

For your records

rial number, found on the back of the unit, in the spaces designated on the warranty card, and in the space provided Model KAC-2404S/KAC-6405 Serial number

US Residence Only

■ Accessories / Accessoires / Accesorios

ø 4 x 16 mm autorroscantes

Register Online

Register your Kenwood product at www.Kenwoodusa.com

1 Parts included

Installation board, etc. (thickness: 15 mm or more)

Tablero de instalación, etc. (grosor: 15 mm o más)

Tableau d'installation, etc. (épaisseur: 15 mm ou plus)

Pieces comprises

© 2010 Kenwood Corporation All Rights Reserved.

Installation / Installation / Instalación

Self-tapping screws / Vis taraudeuses / Tornillo

Speaker level input cable / Câble d'entrée de niveau

d'enceinte / Cable de entrada del nivel de altavoces

216 mm

ø 4.6

B64-4791-00/00 (KV/EV)

■ Installation procedure

proper setting and connection.

Connect the speaker wires.

Attach the unit.

▲ CAUTION

easily dissipate

contact with it.

bag safety parts.

cause injury or an accident.

of the unit.

ince there are large variety of settings and

read the instruction manual well to select the

ections possible according to applications,

Remove the ignition key and disconnect the

negative
terminal of the battery to prevent

Set the unit according to the intended usage.

Connect the input and output wires of the

Connect the power wire, power control wire

and grounding wire following this order.

Install the installation fittings in the unit.

Connect the negative ⊖ terminal of the

(Unstable location, In a location that interferes

with driving, In a location that gets wet, In a

Otherwise heat build-up occurs and the unit

Once installed, do not place any object on top

become hot during use. Install the amplifier in a

place where people, resins, and other substances

The surface temperature of the amplifier will

that are sensitive to heat will not come into

When making a hole under a seat, inside the trunk, or somewhere else in the vehicle, check

that there is nothing hazardous on the opposite

side such as a gasoline tank, brake pipe, or wiring

harness, and be careful not to cause scratches or

Do not install near the dashboard, rear tray, or air

The installation to the vehicle should securely

obstruct driving. If the unit comes off due to a

shock and hits a person or safety part, it may

After installing the unit, check to make sure that

electrical equipment such as the brake lamps,

turn signal lamps and windshield wipers operate

fasten the unit to a place in which it will not

dusty location, In a place that gets hot, In a place

that gets direct sunlight, In a location that gets

Do not install in the below locations:

Do not install the unit under the carpe

Safety precautions

A WARNING

To prevent injury or fire, take the following

- Mounting and wiring this product requires skills and experience. For safety's sake, leave the mounting and
- wiring work to professionals · When extending the ignition, battery, or ground wires, make sure to use automotive-grade wires or other wires with the range of 5 mm² (AWG 10) or more to prevent
- wire deterioration and damage to the wire coating. · To prevent a short circuit, never put or leave any metallic
- objects (such as coins or metal tools) inside the unit. • If the unit starts to emit smoke or strange smells, turn off the power immediately and consult your Kenwood
- Do not touch the unit during use because the surface of the unit becomes hot and may cause burns if touched.

▲ CAUTION

To prevent damage to the machine, take the following

- Be sure the unit is connected to a 12V DC power supply with a negative ground connection.
- Do not open the top or bottom covers of the unit. • Do not install the unit in a spot exposed to direct sunlight or excessive heat or humidity. Also avoid places
- with too much dust or the possibility of water splashing. • When replacing a fuse, only use a new one with the prescribed rating. Using a fuse with the wrong rating
- may cause your unit to malfunction. • To prevent a short circuit when replacing a fuse, first disconnect the wiring harness.

NOTE

- If you experience problems during installation, consult your Kenwood dealer
- If the unit does not seem to be working right, consult your Kenwood dealer.

Cleaning the unit

If the front panel gets dirty, turn off the power and wipe the panel with a dry silicon cloth or soft cloth.

▲ CAUTION

Do not wipe the panel with a hard cloth or a cloth dampened by volatile solvents such as paint thinner and alcohol. They can scratch the surface of the panel and/or cause the indicator letters to peel off.

To prevent battery rise

When the unit is used in the ACC ON position without turning the engine ON, it depletes the battery. Use it after starting the engine

■ Procédure d'installation

de masse.

A ATTENTION

Install this unit in a location which allows heat to • Installer cet appareil à un emplacement tel que

Brancher l'unité

exposé à l'air chaud)

en contact avec lui.

ou d'autres dégâts.

lessures ou un accident.

fonctionnent normalement.

d'endommager l'appareil.

Etant donné que le nombre de réglages et de

raccordements est assez important, il importe de

Raccorder les câbles de haut-parleur.

prendre pleinement connaissance du mode d'emploi

Retirer la clé de contact et débrancher la borne

Régler l'appareil en fonction de l'utilisation désiré

Relier, dans l'ordre, le câble d'alimentation, le

8. Raccorder la borne négative \bigcirc de la batterie.

Ne pas procéder à l'installation de l'appareil si

vous vous trouvez dans l'un des lieux suivants:

(Lieu instable, Lieu où la conduite du véhicule

exposé à la poussière. Lieu surchauffé, Lieu

Ne pas recouvrir l'appareil d'une nappe.

peut être gênée, Lieu exposé à l'humidité, Lieu

exposé directement à la lumière du jour, Lieu

tapis, etc; la chaleur qui s'accumulerait risque

la chaleur puisse se dissiper aisément. Après

où des passagers, de la résine ou d'autres

l'intérieur du coffre ou partout ailleurs dans

e véhicule, vérifier s'il n'y a pas d'élément

• Ne pas l'installer près du tableau de bord, de la

plage arrière ou d'éléments de sécurité de l'airbag.

gênera pas la conduite. Si l'appareil se détache

Lors de l'installation dans un véhicule, l'appareil

doit être fermement fixé à un endroit ou il ne

suite à un choc et heurte quelqu'un ou un

élément de sécurité, il peut occasionner des

Après installation de l'appareil, s'assurer que

lampes frein et les clignotants de direction

les différents équipments électriques tels que

Lors du forage d'un trou sous le siège, à

La surface de l'amplificateur va chauffer pendant.

'utilisation. Installer l'amplificateur à un endroit

substances sensibles à la chaleur n'entreront pas

dangereux de l'autre côté, tel qu'un réservoir à

câbles, et faire attention de ne pas faire de griffes

carburant, une conduite de frein, une gaine de

câble de commande d'alimentation et le câble

Mettre en place les accessoires d'installation sur

Raccorder les câbles d'entrée et de sortie de l'appareil.

négative \bigcirc de la batterie pour éviter les court-

Protection function

ne protection function is activated in the following

This unit is equipped with a protection function for protecting this unit and your speakers from various accidents or problems that can occur.

· When a speaker wire may be short-circuited.

- When the protection function is triggered, the power indicator goes off and the amplifier stops operating
- When a speaker output contacts ground • When the unit malfunctions and a DC signal is sent to
- the speaker output.

■ Wiring

- Take the battery wire for this unit directly from the battery. If it's connected to the vehicle's wiring harness, it can cause blown fuses etc. • If a buzzing noise is heard from the speakers when the
- engine is running, connect a line noise filter (optional) to each of the battery wire.
- Do not allow the wire to directly contact the edge of the ron plate by using Grommets
- Connect the ground wire to a metal part of the car chassis that acts as an electrical ground passing electricity to the battery's negative \bigcirc terminal. Do not turn the power on if the ground wire is not connected. • Be sure to install a protective fuse in the power cord
- near the battery. The protective fuse should be the same capacity as the unit's fuse capacity or somewhat larger. For the power cord and ground, use a vehicle type (fireproof) power wring cord. (Use a power wiring cord
- with the range of 5 mm² (AWG 10) or more.) When more than one power amplifier are going to be used, use a power supply wiring wire and protective fuse of greater current-handling capacity than the total


maximum current drawn by each amplifier.

■ Speaker Selection

- The rated input power of the speakers that are going to be connected should be greater than the maximum output power (in Watts) of the amplifier. Use of speakers having input power ratings that are less than the output power of the amplifier will cause smoke to be emitted as well as damage.
- The impedance of the speakers that are going to be connected should be 2Ω or greater (for stereo connections), or 4Ω or greater (for bridged connections). When more than one set of speakers are going to be used, calculate the combined impedance of the

speakers and then connect suitable speakers to the

amplifier. <Example>

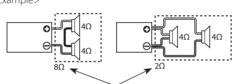

Combined impedance

■ Procedimiento de instalación

hacer de él.

este orden.

▲ PRECAUCIÓN

estropearse.

no ponga nada sobre él.

contacto con esta superficie.

Coloque la unidad.

omo se puede hacer una gran variedad de

atentamente el manual de instrucciones para

seleccionar el ajuste y la conexión apropiados.

ustes y conexiones según las aplicaciones, lea

Retire la llave de encendido y desconecte el

Prepare el aparato según el uso que vaya a

Conecte los cables de entrada y salida de las

Conecte el cable de alimentación, el cable de

Conecte la terminal negativa \bigcirc de la batería.

ubicaciones; (Ubicación inestable; En un lugar

que interfiera a la conducción: En un lugar en e

que pueda mojarse; En un lugar con exceso de

polvo; En un lugar en el que pueda recalentarse

En un lugar situado en el flujo de aire caliente)

No utilice el aparato bajo una alfombra porque

en caso contrario, éste podría sobrecalentarse y

pueda disiparse fácilmente. Una vez instalado,

· La temperatura de la superficie del amplificador

en un lugar seguro donde personas, resinas y

Cuando haga un orificio bajo el asiento o en

el portaequipajes o en algún otro lugar del

vehículo, verifique que no existan obietos

se elevará durante su uso. Instale el amplificador

otras substancias sensibles al calor no entren en

peligrosos al lado opuesto tales como un tanque

cableado del coche y tenga cuidado de no rayar

las piezas del vehículo o causar algún otro daño

No lo instale cerca del panel de controles, bandeja

trasera, o piezas de seguridad del colchón de aire

La instalación de esta unidad debe ser realizada

Si la unidad se sale de su posición debido a un

choque y golpea a una persona o a alguna pieza

en un lugar donde no estorbe la conducción.

de seguridad, puede causar o un accidente

Después de instalar el aparato, cerciórese de

que los equipos eléctricos (luces de freno,

intermitentes y limpiadores) funcionen

normalmente.

de gasolina, tubo del freno, o los alambres del

En un lugar en el que reciba la luz directa del sol:

No instale el equipo en las siguientes

control de alimentación y el cable de tierra en

Coloque los elementos de instalación en la unidad.

Conecte los cables del altavoz.

terminal negativo 🔵 de la batería para evitar

Précautions de sécurité

▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter toute blessure et/ou incendie, veuillez pren-

- dre les précautions suivantes: Le montage et le câblage de ce produit nécessite des com-pétences et de l'expérience. Pour des raisons de sécurité,
- laissez un professionnel effectuer le travail de montage et de câblage. Si vous prolongez un câble de batterie ou de masse, assu
- rez vous d'utiliser un câble pour automobile ou un câble avec une section de 5 mm² (AWG 10) afin d'éviter tout risque de détérioration ou d'endommagement du revête ment des câbles.
- · Pour éviter les court-circuits, ne jamais mettre ou laisser d'objets métalliques (comme une pièce de monnaie ou un
- outil en métal) à l'intérieur de l'appareil. Si l'appareil commence à émettre de la fumée ou une odeur bizarre, mettez immédiatement l'appareil hors ten-
- sion et consultez un revendeur Kenwood. Ne pas toucher l'appareil quand il est en service car la température de sa surface est suffisamment élevée pour provoquer des brûlures

A ATTENTION

Pour éviter tout dommage à l'appareil, veuillez prendre les précautions suivantes:

- · Bien vérifier que l'appareil est raccordé à une source d'alimentation CC de 12 V avec raccordement de masse néga-
- N'ouvrez pas le couvercle supérieur ou inférieur de l'appa-
- N'installez pas l'appareil dans un endroit exposé directe. ment à la lumière du soleil, à une chaleur excessive ou à l'humidité. Evitez aussi les endroits trop poussiéreux et où l'appareil risque d'être éclaboussé.
- · Lors du remplacement d'un fusible, utilisez seulement un fusible neuf avec la valeur indiquée. L'utilisation d'un fusible d'une valeur différente peut être la cause d'un mauvais fonctionnement de votre appareil.
- Pour éviter les courts-circuits lors du remplacement d'un fusible, déconnectez d'abord le faisceau de câbles.

REMARQUE

- · Si vous rencontrez des problèmes pendant l'installation, consultez votre revendeur Kenwood.
- Si l'appareil semble ne pas fonctionner correctement. consultez votre revendeur Kenwood.

Nettoyage de l'appareil

Si la surface de l'appareil sale, l'essuyer avec un chiffon au silicone ou un chiffon doux et sec après avoir éteint l'appareil.

A ATTENTION

N'essuyez pas le panneau avec un tissu rugueux ou imprégné dé dissolvant volatile comme un diluant à peinture ou de l'alcool. Il pourrait rayer la surface du panneau et/ou écailler les lettres d'informations

Comment éviter une élévation de la batterie Lorsque l'unité est utilisée avec l'ACC sur ON, sans que le moteur ne soit allumé, cela décharge la batterie. Il est préférable de l'utiliser après avoir allumé le moteur.

Fonction de protection

fonctionner.

■ Câblage

a fonction de protection se met en service dans les cas

haut-parleurs en raison d'un défaut de fonctionnement de

Pour cette unité, brancher le cordon de la batterie direc-

électrique du véhicule, l'installation peut disjoncter etc.

lorsque le moteur tourne, fixer un filtre antiparasite de

ligne (en option) au câble de la batterie

sion si les fils de masse ne sont pas reliés.

pas en contact avec le tablier.

supérieur à celui de l'unité.

■ Sélection des haut-parleur

tement à la batterie. Si celui-ci est connecté à l'installatior

Si un ronronnement se fait entendre dans les haut-parleurs

Utiliser un passe-câble de manière que le cordon ne soit

Relier les fils de masse à une partie métallique du châssis

du véhicule qui soit en mesure de jouer le rôle de masse

électrique et donc de laisser passer le courant vers le pôle

négatif igoplus de la batterie. Ne pas mettre l'appareil sous ten-

Assurez-vous de mettre en place un fusible protégeant le

doit avoir un pouvoir de coupure égal ou légèrement

· En ce qui concerne le cordon d'alimentation et la terre, il

est conseillé d'utiliser un cordon d'alimentation électrique

pour voiture (ininflammable). (Utiliser un cordon d'alimen

Lorsque plus d'un amplificateur de puissance doivent être

utilisés, utiliser un câble de câblage d'alimentation et un

fusible de sécurité dont la limite de tension est supérieure

au courant total maximum tiré par chaque amplificateur.

La puissance d'entrée nominale des haut-parleur qui vont

sortie maximum (en Watts) de l'amplificateur. L'utilisation

d'haut-parleur dont la puissance d'entrée nominale est

nera l'émission de fumée, ainsi que des dommages.

inférieure à la puissance de sortie de l'amplificateur entraî

L'impédance des enceintes qui vont être connectées doit

de 4 Ω minimum (pour des connexions en pont). Lorsque

être de 2 Ω minimum (pour des connexions stéréo) ou

plus d'un jeu d'enceintes va être utilisé, calculer l'impé-

enceintes appropriées à l'amplificateur.

dance combinée des enceintes et connecter ensuite les

être connectées doit être supérieure à la puissance de

tation d'un diamètre égal ou supérieur à 5 mm² (AWG 10).)

cordon d'alimentation situé près de la batterie. Ce fusible

Lorsque la fonction de protection est déclenchée

Une sortie de haut-parleur est mise à la masse.

siguientes precauciones: Cet appareil est pourvu d'une fonction de protection de La instalación y cableado de este producto requiere de l'appareil lui-même et des haut-parleurs de manière à éviter habilidad y experiencia. Por motivos de seguridad, deja la labor de instalación y montaje en manos de profesionales.

gúrese de utilizar cables para automóviles u otros cables l'indicateur POWER s'éteint et l'amplificateur s'arrête de que tengan un área de 5 mm² (AWG 10) o más, para evitar el deterioro del cable y daños en su revestimiento. Si un cordon de liaison aux haut-parleurs est en court-circuit.

- · Para evitar cortocircuitos, nunca coloque ni deje objetos metálicos (por ejemplo, monedas o herramientas metáli · Une tension continue est appliquée sur les sorties vers les cas) dentro de la unidad.
 - Si nota que la unidad emite humos u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte con
 - su distribuidor Kenwood. No toque el aparato mientras lo utiliza porque su superfi-

Precauciones de seguridad

Para evitar el riesgo de lesiones y/o fuego, observe las

cie se calienta y puede causar quemaduras si se toca.

▲ PRECAUCIÓN

▲ ADVERTENCIA

Para evitar daños en la unidad, tome las siguientes precauciones: Asegúrese de que la unidad está conectada a un suminis-

- tro de alimentación de CC de 12V con una conexión de toma de tierra negativa.
- · No abra las cubiertas superior o inferior de la unidad.
- · No instale la unidad en un sitio expuesto a la luz directa
- del sol, o excesivamente húmedo o caluroso. Asimismo evite los lugares muy polvorientos o sujetos a salpicaduras
- · Cuando tenga que reemplazar un fusible, utilice únicamente uno del régimen prescrito. El uso de un fusible de régimen incorrecto podría ocasionar un funcionamiento defectuoso de la unidad.
- · Para evitar cortocircuitos mientras sustituye el fusible, desconecte previamente el mazo de conductores.

NOTA

- · Si tiene problemas durante la instalación, consulte con su distribuidor Kenwood.
- · Si la unidad no está funcionando correctamente, consulte con su distribuidor Kenwood.

Limpieza de la unidad

Si la superficie de la unidad está sucia, apague la unidad y limpie con un paño siliconado suave y seco.

▲ PRECAUCIÓN

No limpie el panel con un paño áspero o humedecido con disolventes volátiles tales como diluyente de pintura o alcohol. Su uso podría rayar la superficie del panel y/o hacer

que se despeguen las letras indicadoras

Power control wire

Para evitar agotar la batería Cuando la unidad se utiliza en la posición ACC ON sin conectar el motor, agota la batería. Utilícelo después de arrancar el motor.

batería para evitar cortocircuitos.

Center unit (CD receiver, etc.)

Unité centrale (récepteur/ lecteur de CD, etc.)

Aparato central (reproductor de discos compactos, etc.)

Función de protección

función de protección se activa en los casos siguientes: Este aparato está equipado con una función de protección que protege el aparato y los altavoces de diversos accidentes y problemas que pueden ocurrir.

Cuando la función de la protección está activada, el Cuando extienda los cables de la batería o de masa, aseindicador de POWER se apaga y el amplificador se inter-

- Cuando un cable de altavoz puede estar cortocircuitado.
 - · Cuando la salida de un altavoz entra en contacto con
 - Cuando el aparato funciona mal y se envía una señal de DC a la salida de los altavoces.


■ Cableado

- te desde la propia batería. Si se conectara al arnés del cableado del vehículo, puede provocar daños en los fusi-
- Si se produce un ruido de zumbido por los altavoces mientras funciona el motor, conecte un filtro de ruido de
- línea (vendido por separado) a cada cable de la batería.
- de caucho. Conecte los cables de masa a una parte del chasis del automóvil que actúe como puesta a masa por donde
- dos los cables de masa. Asegúrese de instalar un fusible de protección en el cable de corriente cerca de la batería. El fusible positivo debería
- tener la misma capacidad que el de la unidad o algo mayor
- Para el cable de corriente y la masa, utilice un cable de
- Cuando desee utilizar más de un amplificador de potencia, utilice un cable de suministro de alimentación y un


fusible de protección de una capacidad de soporte de corriente mayor a la corriente máxima total utilizada por cada amplificador.

 La potencia de entrada asignada de los altavoces que se conecten al amplificador debe ser mayor que la potencia de salida máxima (en Wats) del amplificador. Utilizar de humo y daños.

cador debe ser de 2Ω o más (para las conexiones estéreo), o de 4Ω o más (para las conexiones en puente). Cuando desee utilizar más de un juego de altavoces, calcule la impedancia combinada de estos altavoces y luego conecte adecuadamente los altavoces al amplificador.

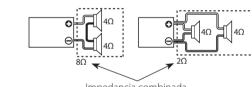



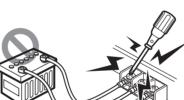

Particular attention must be given to making good electrical contact at the amplifier-output and speaker

Poor or loose connections can cause sparking o burning at the terminals because of the very high

- · If sound is not output normally, immediately turn power off and check connections.
- · If the fuse blows, check wires for shorts, then replace the fuse with one of the same rating. Check that no unconnected wires or connectors are
- · Connect the speaker wires to appropriate speaker connectors separately. Sharing the negative wire of the speaker or grounding speaker wires to the metal body of
- After installation, check that the brake lamps, turn signal lamps and windshield wipers work properly.

▲ AVERTISSEMENT

Veillez à ce que le contact électrique à la sortie de l'amplificateur et aux prises des enceintes soit bien

peut causer des étincelles ou un réchauffement des prises du fait de la très grande puissance de l'amplificateur.

- la position des commutateurs.
- circuités, et remplacer le fusible par un autre fusible de même capacité nominale. Vérifier qu'aucun câble ou connecteur non raccordé
- d'éviter tout courtcircuit. Raccorder séparément les câbles de haut-parleur aux connecteurs de haut-parleur appropriés. La mise en commun du câble négatif d'un haut-parleur ou des fils

A AVERTISSEMENT

A ADVERTENCIA

Remove the ignition key and disconnect the negative — terminal of the battery to prevent short circuits.

Retirer la clé de contact et débrancher la borne négative — de la batterie pour éviter les court-circuits. Retire la llave de encendido y desconecte el terminal negativo — de la

- Power wire and Speaker wire connection ■ Raccordement d'un câble de l'alimentation et
- d'enceinte ■ Conexión del cable de alimentación y del altavoz

▲ ADVERTENCIA Debe ponerse especial atención para que se haga un buen contacto eléctrico en la salida del amplificador y en los terminales de los altavoces Las conexiones mal hechas o las conexiones floias pueden causar chispas o guemaduras en

minales debido a la potencia muy alta que puede suministrar el amplificador.

- **▲** PRECAUCIÓN Si el sonido no sale normalmente, desconecte
- inmediatamente la alimentación y compruebe las No se olvide de desconectar la alimentación antes
- de cambiar el ajuste de cualquier conmutador. Si el fusible se quema, compruebe que no haya un cortocircuito en los cables. luego cambie el fusibl

por uno que tenga el mismo amperaie.

- Verifique que ninguno de los cables o conectores que están sin conectar se encuentren tocando la carrocería del automóvil. No retire las tapas de los cables o conectores que están sin conectar para evitar de que se produzcan cortocircuitos. Conecte los cables del altavoz a los conectores
- adecuados del altavoz separadamente. La puesta en contacto de terminales de altavoces distintos, o la conexión como toma de tierra de los terminales del altavoz al coche del automóvil, pueden causar daños Fusible de protection a la unidad.

· Después de la instalación, compruebe que las ámparas del freno, luces de destello y limpiaparabrisas funcionar correctamente.

attery's positive terminal. AVERTISSEMENT

▲ WARNING

our éviter tout incendie dû à un courtcuit, insérer un fusible ou un coupecircuit à

ADVERTENCIA

ara evitar incendios producidos por ortocircuitos en el cableado, conecte un sible o cortacircuito entre la batería y los rminales de la batería.

oximité de la borne de la batterie.

Câble de commande de l'alimentation Cable de control de alimentación Lead termina Cosse pour câble Terminal de cable Stereo/Stéréo/Estereofónicas A.ch Gauche Battery wire Câble de la batterie – **Protective fuse**


prevent fire caused by a short in the wiring nnect a fusible link or breaker nearby the **Bridged / Pont / Puenteada** Battery Batterie Batería Ground wire Câble de masse Cable de masa

- Lleve el cable de la batería de esta unidad directamen-
- No permita que el cable entre en contacto directo con el borde de la placa de hierro, utilizando para ello arandelas
- pase la electricidad hasta el borne negativo 🔵 de la batería. No conecte la alimentación si no están conecta-
- corriente para vehículos (ignífugo). (Utilice un cable de fuerza con un diámetro de 5 mm² (AWG 10) o mayor.)

Selección de altavoces

altavoces que posean potencias de entrada menores a la salida de entrada del amplificador producirá emisiones · La impedancia de los altavoces que se conecten al amplifi-

<Eiemplo>

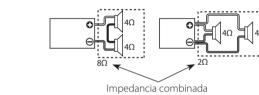

Connection / Raccordements / Conexiones





▲ WARNING

- touching the car body. Do not remove caps from unconnected wires or connectors to prevent short
- the car can cause this unit to fail.
- **▲** ATTENTION • En cas d'anomalie, mettre immédiatement l'appareil hors
- Veiller à mettre l'appareil hors tension avant de changer Si le fusible saute, vérifier si les câbles ne sont pas court-
- ne touche la carrosserie de la voiture. Ne pas retirer les capuchons des câbles ou connecteurs non raccordés afin
- Après l'installation, vérifier que les voyants de frein, les clignotants et les essuie-glace fonctionnent

power that the amplifier can deliver.

- A CAUTION
- Be sure to turn the power off before changing the setting


Un mauvais branchement ou un branchement lâche

- tension et vérifier tous les raccordements.
- de masse des haut-parleurs à la carrosserie métallique de la voiture pourrait rendre l'appareil inopérant.


WARNING

Connection / Raccordements / Conexiones

- RCA cable or Speaker level input connection
- Câble RCA ou connexion d'entrée de niveau d'enceinte ■ Conexión de entrada del cable RCA o del nivel del altavoz

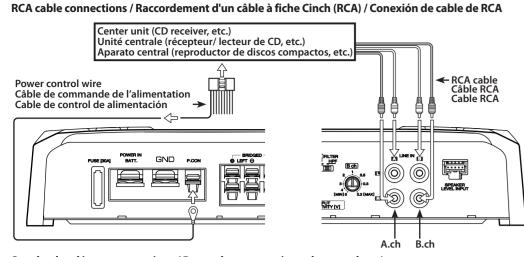

Speaker level input connections / Raccordement au niveau haut-parleur Conexión para entrada de altavoz To chassis (GND) / Vers châssis (GND) / A chasis (GND)

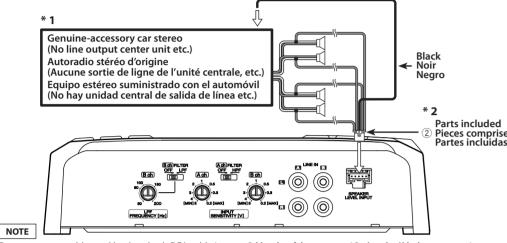

White / Blanc / Blanco

Black / Noir / Negro

Gray / Gris / Gris


Do not connect cables and leads to both RCA cable input Cable color of the connector / Couleur de câble du connecteu acks and the speaker level input terminals simultaneously, Color del cable del conecto for this may cause malfunction or damage.

REMARQUE

Ne pas raccorder des câbles ou conducteurs à la fois aux prises de sortie pour câble RCA et aux prises d'entrée de haut-parleur car l'appareil risquerait d'être endommagé ou de mal fonctionner.

NOTA


No conecte simultáneamente cables ni conductores a las tomas de entrada de cables RCA o a los terminales de entrada de altavoces porque podría producirse una avería ■ 4-channel system

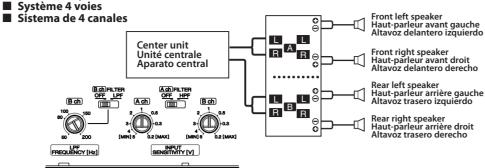


System examples / Exemple de configuration / Ejemplos del sistema

High-power 2-channel system

Système 2 voies, puissance élevée

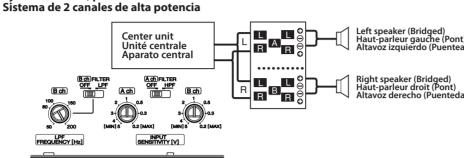

- 2-channel + Subwoofer system
- Système 2 voies + enceinte d'extrêmes graves

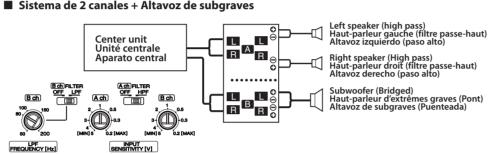

Declaration of Conformity with regard to the EMC Directive 2004/108/EC

Manufacturer:

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo,

192-8525 Japan EU Representative's:

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN

Déclaration de conformité se rapportant à la directive EMC 2004/108/EC Fabricant:

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525

Fabricante:

Représentants dans l'UE: Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Pays-Bas

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE

2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525

Representante en la UE:

Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países

FCC WARNING

This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

FCC NOTE

ent has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable tection against harmful interference in a residential installatio This equipment may cause harmful interference to radio communications, if it is not installed and used in accordance with the instructions. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver · Connect the equipment into an outlet on a circuit different from
- that to which the receiver is connected.
- · Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For Turkey ılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrikli ve Elektronik Esyalarda Bazı Zararlı Maddelerin

Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmeliğe uygun olarak

"REGULATION ON THE RESTRICTION OF THE USE OF CERTAIN HAZARDOUS SUBSTANCES IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC Information on Disposal of Old Electrical and Electronic Equipment (applicable for EU countries that have adopted separate waste collection systems)



Products with the symbol (crossed-out wheeled bin) cannot be disposed as household waste. Old electrical and electronic equipment should be recycled at a facility capable of handling hese items and their waste byproducts. Contact your local authority for details in locating a recycle facility nearest to you. Proper recycling and waste disposal will help conserve resources whilst preventing detrimental effects on our health and the environment

This Product is not installed by the manufacturer of a vehicle on the production line, nor by the professional importer of a vehicle into an EU Member State.

Information sur l'élimination des anciens équipements électriques et électroniques (applicable dans les pays de l'Union Européenne qui ont adopté des systèmes de collecte sélective)



Les produits sur lesquels le pictogramme (poubelle barrée) est apposé ne peuvent pas être éliminés comme ordures ménagères Les anciens équipements électriques et lectroniques doivent être recyclés sur des sites capables de traiter ces produits et leurs déchets. Contactez vos autorités locales pour connaître le site de recyclage le plus proche. Un recyclage adapté et l'élimination des déchets aideront à conserver les ressources et à nous préserver des leurs effets nocifs sur notre santé

Ce produit n'est pas installé par le constructeur d'un véhicule sur le site de production, ni par l'importateur professionnel d'un véhicule dans un Etat membre de l'UE.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que havan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos) Los productos con el símbolo de un contenedor con ruedes



contenedor con ruedas tachado no podrán se desechados como residuos domésticos Los equipos eléctricos y electrónicos al final de la vida útil, deberán ser reciclados en nstalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración

local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano. Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente. Este producto no ha sido instalado en la línea de

producción por el fabricante de un vehículo, ni tampoco por el importador profesional de un vehículo dentro del estado miembro de la UE.

Troubleshooting guide

What might appear to be a malfunction in your unit may just be the result of slight misoperation or miswiring. Before calling service, first check the following table for possible problem:

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
No sound. (No sound from one side.) (Blown fuse.)	 Input (or output) cables are disconnected. Protection circuit may be activated. Volume is too high. The speaker cord is shorted. 	Connect the input (or output) cables. Check connections by referring to <protection function="">. Replace the fuse and use lower volume. After check the speaker cord and fixing the cause of the short, replace the fuse.</protection>
The output level is too small (or too large).	The input sensitivity adjusting control is not set to the correct position.	Adjust the control correctly referring to <controls>.</controls>
The sound quality is bad. (The sound is distorted.)	 The speakers wire are connected with wrong ⊕/⊖ polarity. A speaker wire is pinched by a screw in the car body. The switches may be set improperly. 	 Connect them properly checking the ⊕/€ of the terminals and wires well. Connect the speaker wire again so that it is not pinched by anything. Set switches properly by referring to <system examples="">.</system>

Guide de dépannage

PROBLEME CAUSE POSSIBLE

Ce qui peut apparaître comme un mauvais fonctionnement de votre appareil n'est peut-être que le résultat d'une mauvaise opération ou d'une mauvaise connexion. Avant d'appeler un centre de service, vérifiez d'abord dans le tableau suivant les problèmes possibles

SOLUTION


PROBLEME	CAUSE PUSSIBLE	SOLUTION
Absence de sons. (Pas de son d'un côté) (Fusible grillé)	 Les câbles d'entrée (ou de sortie) sont débranchés. Le circuit de protection peut être actionné. Le volume est trop fort. 	 Vérifier les raccordements en se reportant au paragraphe <fonction de="" protection="">.</fonction> Remplacez le fusible et utilisez un niveau de volume plus faible.
	Les fils de raccordement d'enceinte sont en court-circuit.	 Après avoir vérifié le câble d'enceinte et réparé la cause du court-circuit, remplacez le fusible.
Niveau de sortie trop faible (ou trop fort).	 La commande de réglage de la sensibilité d'entrée n'est pas amenée sur la bonne position. 	 Faire le réglage correctement en se reportant aux indications données en <contrôles>.</contrôles>
La qualité sonore est manuvaise. (Le son est distordu.)	 Les câbles de haut-parleur ont été raccordés en inversant la polarité ⊕/⊝. Un câble de haut-parleur est pincé par une vis dans le châssis de la voiture. Les commutateurs ne sont peut-être pas positionnés comme il convient. 	 Raccorder correctement en respectant les indications ⊕ et ⊖ des bornes et des câbles Rebrancher le câble de haut-parleur en évitant tout pincement Positionner les commutateurs en tenant compte des indications fournies aux paragraphes <exemples de="" système="">.</exemples>


Guía sobre localización de averías


Lo que podría parecer una falla de funcionamiento de su unidad podría ser simplemente el resultado de un eño error de operación o de un defecto de conexión. Antes de acudir al servicio, verifique primero el

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCION
No hay sonido. (No hay sonido de un lado.) (Fusible fundido)	Los cables de entrada (o salida) están desconectados. El circuito de protección puede estar activado. El volumen está demasiado alto. El cable del altavoz está cortocircuitado.	 Conecte los cables de entrada (o salida). Compruebe las conexiones consultando Función de protección>. Reemplace el fusible y utilice volumen bajo. Después de revisar el cable del altavoz y arregla la causa del cortocircuito, reemplace el fusible.
El nivel de salida está muy bajo (o muy alto)	El control de ajuste de sensibilidad de entrada no está en la posición correcta.	Ajuste bien el control consultando en <controles>.</controles>
La calidad del sonido es mala. (El sonido está distorsionado.)	 Los cables de los altavoces están conectados con las polaridades ⊕ / ⊖ invertidas. Un cable de altavoz está pellizcado por un tornillo de la carrocería del automóvil. Los conmutadores pueden estar mal ajustados. 	 Conéctelos correctamente asegurándose bien de cuáles son los terminales ⊕ y ⊖. Vuelva a conectar los cables de los altavoces de forma que no queden pellizcados. Ponga bien los conmutadores consultando <ejemplos del="" sistema="">.</ejemplos>

Controls / Contrôles / Controles

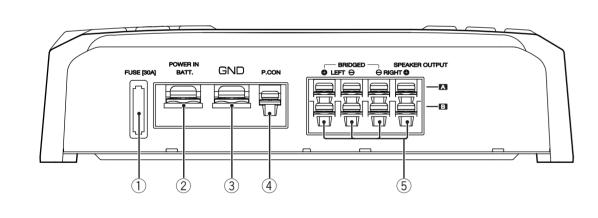

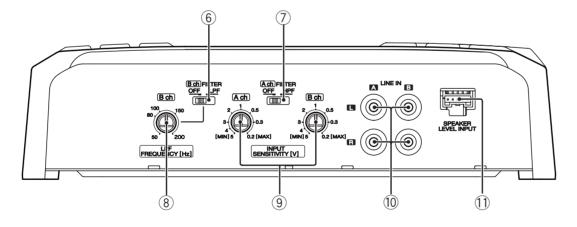

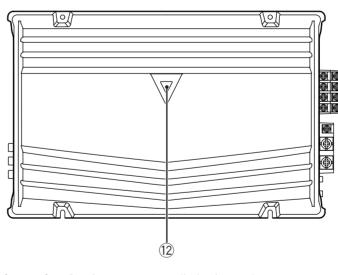

This is a 4 channel amplifier including 2 stereo amplifiers in a body. One amplifier is referred to as amplifier A and the other is amplifier B. This unit is compatible with a large variety of systems by combining the switches and functions described in the

1) Fuse (30 A) NOTE

If you can't find the specified capacity fuse at your store etc., consult your Kenwood dealer. 2 Battery terminal (POWER IN

(3) Ground terminal (GND)

4 Power control terminal (P.CON)

NOTE Controls the unit power. Be sure to connect it with all the systems.

5 Speaker output terminals (A.ch/

• Stereo Connections: When you wish to use the unit as a

stereo amplifier, stereo connections are used. The speakers to be connected should have an impedance of 2Ω or greater. When multiple speakers are to be connected, ensure that the combined impedance is 2Ω or greater for each

• Bridged Connections: When you wish to use the unit as a high- Set this control according to the

output amplifier, bridged connections are used. (Make connections to the LEFT channel ⊕ and the RIGHT channel ⊖ SPEAKER OUTPUT terminals.) have an impedance of 4Ω or greater. When multiple speakers are to be connected, ensure that the combined

impedance is 4Ω or greater. 6 FILTER switch (B.ch) nis switch allow filtering of the speaker

 LPF (Low-Pass Filter) position: frequencies than the frequency set with

the "LPF FREQUENCY" control. OFF position: he entire bandwidth is output without

7 FILTER switch (A.ch)

iis switch allow filtering of the speaker HPF (High Pass Filter) position:

Only frequencies of 80 Hz or higher are output. (Frequencies below 80 Hz OFF position: The entire bandwidth is output without

® LPF FREQUENCY control (B.ch) This control adjusts the frequency band

9 INPUT SENSITIVITY control (A.ch/

pre-output level of the center unit connected with this unit.

<Specifications> in the instruction

→ A channel Left / A canal Gauche A canal Izquierdo

⊕ Purple / Violet / Púrpura
→ BR ⊕ B channel Right / B canal Droite / B canal Derecho

A channel Right / A canal Droite A canal Derecho

BL
B channel Left / B canal Gauche / B canal Izquierdo

manual of the center unit. 10 LINE IN terminal (A.ch/B.ch) ① SPEAKER LEVEL INPUT terminal

When the power is turned on, the

Power indicator lights.

comme indiqué ci-après. e genuine-accessory car stereo shall 1) Fusible (30 A) have a maximum power output of no 12 Power indicator

REMARQUE Si vous ne trouvez pas de fusible de calibre adéquat dans le commerce, etc., contacter votre agent Kenwood.

Ceci est un amplificateur à 4

canaux avec deux amplificateurs

Amplificateur B. Cet appareil est

gurations de chaîne, simplement

en sélectionnant les positions des

compatible avec diverses confi-

commutateurs et les fonctions

l'un appelé Amplificateur A, l'autre

iques en un élément:

2 Borne POWER IN BATT. (alimen-3 Borne GND (masse) 4 Borne P.CON (fil de commande

d'alimentation) mande l'unité ON/OFF

REMARQUE ommande l'unité d'alimentation Assurez-vous de le connecter à l'ensemble des différents systèmes.

5 Bornes SPEAKER OUTPUT (A.ch/ Connexions stéréo

Pour utiliser l'appareil comme amplifica- des signaux de sortie des haut-parleurs. teur stéréo, des connections stéréo doivent être utilisées. Les haut-parleurs à connecter doivent avoir une impédance de 2 ohms ou supérieure. Lorsque plusieurs haut-parleurs doivent être

connectés, s'assurer que l'impédance combinée soit de 2 ohms ou supérieure. Le filtre n'agit pas autrement dit tout pour chaque canal. · Connexions en pont:

amplificateur à haute puissance de sortie les connections en pont doivent être tilisées. (Faire les connexions aux borne et du canal droit (RIGHT) 🗀.) Les

SPEAKER OUTPUT du canal gauche (LEFT) aut-parleurs à connecter doivent avoir une impédance de 4 ohms ou supéieure. L'orsque plusieurs haut-parleurs doivent être connectés, s'assurer que l'impédance combinée soit de 4 ohms o supérieure.

6 Commutateur FILTER (B.ch) le commutateur est destinés au filtrage des signaux de sortie des haut-parleurs. • Position LPF (Filtre passe-bas):

inférieures à la fréquence précisée au moyen de la commande "LPF FRFOLÍFNCY" Position OFF:

Le filtre n'agit pas, autrement dit tout le spectre des fréquences est présent 7 Commutateur FILTER (A.ch)

 Position HPF (Filtre passe-haut): supérieures à 80 Hz sont émises. (Les fréquences inférieures à 80 Hz sont

le spectre des fréquences est présent

8 Commande LPF FREQUENCY (B.ch) Cette commande permet de régler la bande de fréquence en sortie de cet

Commande INPUT SENSITIVITY (sensibilité d'entrée) (A.ch/B.ch)

ché à cet amplificateur. REMARQUE Se référer à la section <Spécifications> du

de pré-sortie de l'unité centrale bran-

manuel des instructions de l'unité centrale à propos du niveau de pré-sortie. 10 Borne d'entrée de ligne (LINE IN) (A.ch/B.ch)

🕦 Borne SP LEVEL INPUT (niveau haut-parleur) La puissance de sortie maximum de l'autoradio stéréo d'origine ne doit pas dépasser 40W.

12 Indicateur Power Lorsque l'alimentation est activée, l'indicateur POWER s'illumine.

Ce commutateur est destinés au filtrage

con dos amplificadores estéreo en un mismo cuerpo. Uno de los amplificadores recibe el nombre amplificador A v el otro el de amplificador B. Combinando los conmutadores y las funciones descritas a continua ción, esta unidad amplificadora es

1) Fusible (30 A) NOTA

de sistemas.

Si no puede encontrar el fusible de la capacidad especificada en su almacén

compatible con una amplia gama

2 Terminal POWER IN BATT. (alimentación) (3) Terminal GND (tierra)

(4) Terminal del control de corriente (P.CON) Controla la conexión / desconexión de la unidad.

NOTA

Controla la potencia de la unidad. Asegúrese de conectarlo con todos los **5 Terminales SPEAKER OUTPUT**

(A.ch/B.ch) Conexiones estereofónicas:

Cuando desee usar la unidad como un amplificador estereofónico, usted deberá utilizar conexiones estereofónicas. Los altavoces a conectar deberán tener

Este es un amplificador de 4 canales Cuando vaya a conectar múltiples altación voces, asegúrese de que la impedancia **® Control LPF FREQUENCY (B.ch)** combinada sea de 2 ohmios o mayor Este control ajusta la salida de la banda para cada canal.

uando desee usar la unidad como amplificador de alta potencia, usted deberá utilizar conexiones en puente Haga las conexiones a los terminaes de salida de altavoces (SPEAKER OUTPUT) de los canales izquierdo (LEFT) ⊕ y derecho (RIGHT) ⊖.) Los altavoces a conectar deberán tener una impedancia de 4 ohmios o mayor Cuando vava a conectar múltiples alta voces, asegúrese de que la impedancia

6 Conmutador FILTER (B.ch) Este conmutador permite filtrar las ñales de salida de los altavoces

Posición LPF (filtro de paso bajo): filtro da salida a la banda de frecuer cias más bajas que la frecuencia ajusta-Posición OFF:

Todo el ancho de banda sale sin filtra-Conmutador FILTER (A.ch) Este conmutador permite filtrar las

señales de salida de los altavoces. Posición HPF (filtro de paso alto): Sólo salen las frecuencias de 80 Hz o superiores. (Se cortan las frecuencia inferiores a 80 Hz.)

 Posición OFF: una impedancia de 2 ohmios o mayor. Todo el ancho de banda sale sin filtra-

9 Control INPUT SENSITIVITY (sensibilidad de entrada) (A.ch/B.ch) istar este control de acuerdo con e nível de presalida de la unidad central conectada a este amplificador.

Referir a <Especificaciones> del manual

de instrucciones de la unidad central con respecto al nível de presalida. 10 Terminal LINE IN (entrada de linea) (A.ch/B.ch)

Terminal SP LEVEL INPUT (entra-

da de altavoz) automóvil deberá tener una potencia de salida máxima no superior a 40W. 12 Indicador POWER

NOTA

Cuando la alimentación se activa, el indicador de POWER se ilumina.

Specifications

Specifications subject to change without notice. **Audio Section** Max power outpu

Rated power output (+B = 14.4V)40 W \times 4 (20 Hz – 20 kHz, \leq 1.0 % THD) **General** Normal (4Ω) Normal (2 Ω). .130 W \times 2 (1 kHz, \leq 1.0 % THD) Current consumption Bridged (4 Ω) Speaker impedance.. ...2 Ω – 8 Ω Dimensions (W × H × D).... $4 \Omega - 8 \Omega$ (Bridged)

Low pass filter frequency (-18 dB/oct.) (B channel)

...500 W (125 W \times 4) High pass filter frequency (-12 dB/oct.) (A channel)......80 Hz ...60 W × 4 (1 kHz, ≤ 1.0 % THD) Operating voltage... . 14.4 V (11 – 16 V allowable)

5 Hz - 50 kHz Weight ... 0.2 V – 5.0 V ...95 dB **CEA-2006**

...10 kΩ

.50 Hz – 200 Hz (variable

...2.6 kg (5.7 lbs) RMS Watts per channel @ 4 ohms, ≤ 1% THD+N eference: 1Watt into 4 ohms)

 $.330 \times 55 \times 215 \text{ mm}$

13 × 2-3/16 × 8-7/16 inch

Spécifications

npédance d'entrée.

Relación señal a ruido

Impedancia de entrada...

Frecuencia del filtro pasa bajos

Fréquence du filtre passe-bas

Sensitivity (RCA)...

Signal to noise ratio....

Les spécifications sont sujettes à changements sans

$W \times$
%TH
%TH
%TH
$\Omega - 8$
(Por
50 kł
-5,0
95 (

(-12 UD/OCL.) (Callal A)00 HZ
Général Tension de fonctionnement
CEA-2006
RMS Watts par channel @ 4 ohms, ≤ 1% THD+N40 W × 4
Taux signal/bruit (référence : 1 Watt/4 ohms)80 dBA

Especificaciones

Las especificaciones se encuentran sujetas a cambios sin previo aviso.

(-18 dB/oct.) (canal B).....50 Hz – 200 Hz (variable)

Sección de audio
Máxima potencia de salida500 W (125 W × 4)
Salida de potencia nominal (+B = 14,4V)
Normal (4 Ω)40 W \times 4
(20 Hz – 20 kHz, ≤ 1,0 % de distorsión armónica total)
Normal (2 Ω)
(1 kHz, ≤ 1,0 % de distorsión armónica total)
Puenteada (4 Ω)
(1 kHz, ≤ 1,0 % de distorsión armónica total)
Impedancia de altavoz2 Ω – 8 Ω
$4\Omega - 8\Omega$ (Puenteada)
Respuesta de frecuencia (+0, -3 dB) 5 Hz - 50 kHz
Sensibilidad (RCA) $0.2 V = 5.0 V$

(-18 dB/octava) (canal B)50 Hz – 200 Hz (variable)

Frecuencia del filtro pasa altos (-12 dB/octava) (canal A)

Tensión de funcionamiento

Fréquence du filtre passe-haut

Tamaño de instalación (Anch \times Alt \times Prof)...330 \times 55 \times 215 mm13 × 2-3/16 × 8-7/16 pulgada ... 2,6 kg (5,7 libras) **CEA-2006**

.10 kΩ

Vatios RMS por canal @ 4 ohms. ≤ 1 % de storsión armónica total + N........ (referencia: 1 vatio en 4 ohmios)......

.... 14,4 V (margen de 11 – 16 V permitido)